


### روش برش در چادر ملی


ابتدا پارچه خریداری شده را به شکل چادر ساده (معمولی) بریده و درزهای آن را بدوزید. اگر چادر دارای گوشه می باشد، می توانید گوشه های آن را هم بدوزید سپس برش چادر ملی را به این ترتیب انجام دهید و یا بدون دوخت گوشه ها کار را انجام دهید.

۱- چادر دوخته شده را دولا تا بزنید. (شکل ۱-۴)

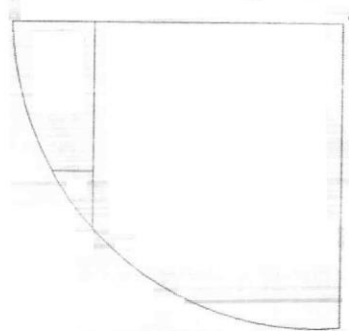

شکل ۱-۴

سپس مجدداً تای دوباره ای را به چادر بزنید تا پارچه شما مانند (شکل ۲-۴)

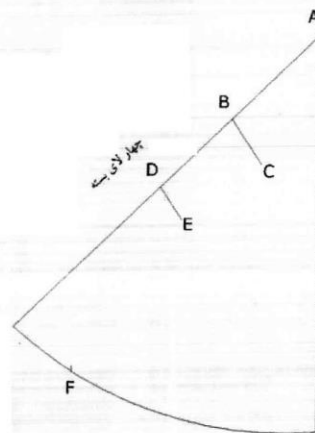

شکل ۲-۴

چهار لایه شود این تا در حول محور نقطه A می باشد. توجه داشته باشید اگر بخواهید جلو چادر گشادتر باشد می توانید چادر را به گونه ای حول محور A بچرخانید که دولای بسته کاملاً روی دولای باز قرار نگیرد و به اندازه ۱۰ سانتی متر فاصله داشته باشد و دولای بسته جلوتر از دولای باز قرار گیرد. در واقع جهت افرادی با سینه های درشت اینکار بهتر است.



گاه، مواقع نیاز می شود مطابق میل شخصی قسمت پشت چادر، گشادتر شود، در این صورت چادر را به گونه ای حول محور **A** بچرخانید که دولای بسته کاملاً روی دولای باز قرار نگیرد و به اندازه ۱۰ سانتی متر دولای باز جلوتر از دولای بسته قرار گیرد.

۲- از سمت چهار لای بسته از نقطه **A** به اندازه قد از وسط سر تا کف حلقه (زیر بغل) به اضافه ۱۵ تا ۱۰ سانتی متر را علامت بزنید. تا نقطه **B** بدست آید. این اندازه معمولاً ۵۵ الی ۶۰ سانتی متر نسبت به قد شخص می باشد.

توجه: برای بدست آوردن کف حلقه، خط کشی را افقی در زیر بغل قرار داده و دست را به پهلو بدن بچسبانید تا خط کش ثابت بماند. سپس اندازه گیری را از وسط سر تا زیر این خط کش انجام دهید.

۳- از نقطه **B** به صورت گونیا شده به اندازه ۲۰ الی ۲۲ سانتی متر به سمت راست علامت بزنید تا نقطه **C** بدست آید. این اندازه گشادی بازوی آستین می باشد.

۴- از نقطه **B** قد آستین را پایین آمده علامت گذاری کنید تا نقطه **D** بدست آید. این اندازه معمولاً ۳۵ الی ۴۵ سانتی متر نسبت به قد شخص می باشد.


جهت بدست آوردن طول آستین قد از فرق سر تا روی دست را اندازه گیری کنید و خط **AD** را برابر با این اندازه در نظر بگیرید.

۵- از نقطه **D** به اندازه مچ دلخواه مثلاً ۱۴ الی ۱۶ سانتی متر را به صورت گونیا شده به سمت راست علامت بزنید تا نقطه **E** بدست آید.

توجه داشته باشید، اگر بخواهید دم آستین گشادتر یا حالت اریب داشته باشد اندازه دم آستین را با خط **BC** یک اندازه رسم کنید و یا دم آستین را ۲ سانتی متر گشادتر از خط **BC** علامت گذاری کنید.

۶- در پایین چادر از سمت چهار لای بسته به مقدار دلخواه مثلاً ۲۵ الی ۳۰ سانتی متر و یا بیشتر نسبت به گشادی دلخواه به سمت راست علامت گذاری کرده تا نقطه **F** بدست آید. این نقطه را به نقطه **C** وصل کنید تا خط پهلو چادر بدست آید.

(شکل ۳-۴)

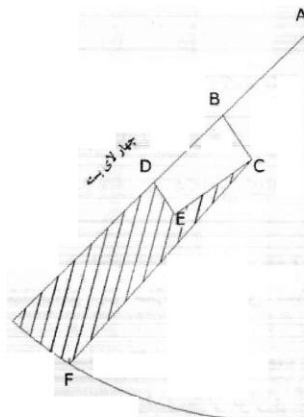

شکل ۳-۴

۷- نقطه **E** را به نقطه **C** وصل کنید تا خط زیر آستین بدست آید.

قسمت هاشور زده قیچی می شود. (شکل ۳-۴)


**برش مرغک آستین در چادر ملی**

برای آزادی در حرکت دست ها مرغکی در خط پهلوی چادر و زیر دست آستین وصل می شود.

۱- خط ۲-۱ به اندازه ۲۸ تا ۳۲ سانتی متر است.

۲- نقطه ۳ در یک سوم از خط ۲-۱ قرار دارد.

۳- از نقطه ۳ به اندازه ۱۰ الی ۱۲ سانتی متر به صورت عمود بالا رفته نقطه ۴ بدست می آید و از نقطه ۴ به نقاط ۱ و ۲ وصل کنید. (شکل ۴-۴)

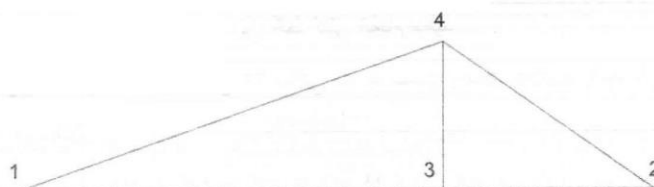

دولای بسته

شکل ۴-۴

۴- خط ۲-۱ روی دولای بسته قرار می گیرد. برای آنکه این تکه با تنه چادر هماهنگی داشته و تغییر رنگ ندهد، آن را از اریب پارچه برش بزنید.

**روش دوخت در چادر ملی**

۱- نقطه ۴ در روی مرغک آستین را به نقطه C در زیر بغل بالاتنه وصل کنید.

۲- خط ۲-۴ به خط پهلوی بالاتنه و خط ۴-۱ به درز زیر آستین وصل می شود.

۳- پس از وصل مرغک، ادامه درز آستین و پهلو را بدوزید.

۴- در قسمت جلوی چادر لبه ترکی را به اندازه ۴ سانتی متر به سمت داخل تا کرده، اطو کنید تا جهت دوخت دکمه و جادکمه آماده شود. اگر بخواهید، جلو چادر را با زیپ مهار کنید نیاز به تای جلوی چادر نیست.

۵- از وسط چادر در فرق سر (نقطه A) به اندازه طول فرق سر تا کف حلقه را مشخص کنید و در سمت راست با فاصله های معین جا دکمه بدوزید.

بهتر است جا دکمه روی یک لای پارچه دوخته شود تا بعد از بستن، دکمه مخفی باشد.

۶- می توانید در محل دوخت دکمه و جا دکمه، لایی بچسبانید تا دوخت راحت تر شود.

۷- بعد از دوخت جا دکمه سراسر لبه چادر را که تا زده اید، چرخکاری کنید تا لبه چادر ثابت بماند.

۸- در سمت چپ به تعداد مناسب دکمه بدوزید.

۹- از نقطه A در وسط سر چادر، از هر طرف ۱۵ سانتی متر علامت گذاری کنید و قطعه ای کش ۱ سانتی متری به طول ۳۰-

۲۸ سانتی متر بدوزید تا هنگام پوشیدن چادر به خوبی مهار شود.

۱۰- دم آستین را با دوخت ساده به طرف داخل تا کرده بدوزید و یا از نوار و گیپور مناسب جهت تزئین آن استفاده کنید.

۱۱- با دوخت پایین چادر (توضیحات در چادر ساده گفته شده است) کار را تکمیل نمایید.

توجه: قبل از دوخت پایین چادر و دم آستین، یک بار پرو کنید تا اگر قد آستین بلند بود و یا گوشه های چادر آویزانی داشت، آن را پرو گیری کنید.